ポケット印　取扱説明書

このたびはポケット印（浸透タイプ）をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
ご使用の際には、説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用方法

① カバーのPUSHと表示している部分を
軽く押すようにしてカバーを開けてください。
この時、印面に触れないようにご注意ください。

※ カバーはポケットやカバン内で簡単に
開かないよう固めにロックされています。

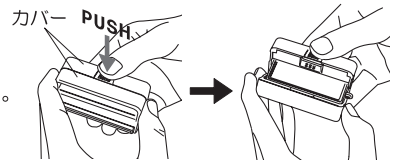

② 開いたカバーを背中合わせにし、図のように
持って、軽く押してください。

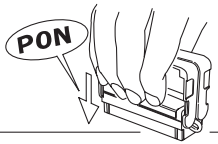

インキ補充方法

① 見出し蓋を図のように廻して開けてください。

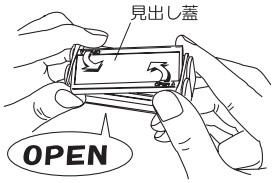

② インキ注入口が完全に見える位置まで廻し、インキ
注入口にインキを左右１～２滴注入します。

※ 過剰にインキを補充されますとインキ漏れの原因
になります。ご注意ください。

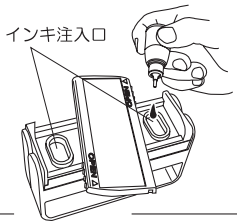

③ 見出し蓋をカチッと音がする位置まで戻してください。
※ 必ず開けた方向と逆方向に廻して戻してください。

連続して捺印していますと印影が薄くなっていきますが、
捺印せずにしばらく放置しておきますと、回復いたします。

補充インキは必ずアスクル・インターネットショップ アスクルスピードプリントセンター
(http://spc.askul.co.jp/)にて販売している専用補充インキをご使用ください。
他のインキを使用すると化学変化等で使用不能になることがあります。

⚠ ご使用上の注意

- 表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- 印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロハンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
- ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- 捺印以外の用途には使用しないで下さい。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- インキが手などについた場合は早めに石鹸で洗い流してください。
また万一目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください。
- 衣服等に付いたインキは落ちにくいので、十分ご注意ください。
- 火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。高温の場所に保管された場合、インキ漏れ・製品の変形を促進させるおそれがあります。
- 印面はスポンジ状のゴムでできていますので捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損が生じる可能性があります。

販売者：アスクル株式会社　アスクルスピードプリントセンター
〒135-0053　東京都江東区辰巳3-10-1
ＴＥＬ.フリーダイヤル　０１２０-３４５-９１３
受付時間：午前９時～午後６時（土・日・祝日除く）